


G U C C I


GRIP操作指南  
如何替换可换式表带

# 拆除表带

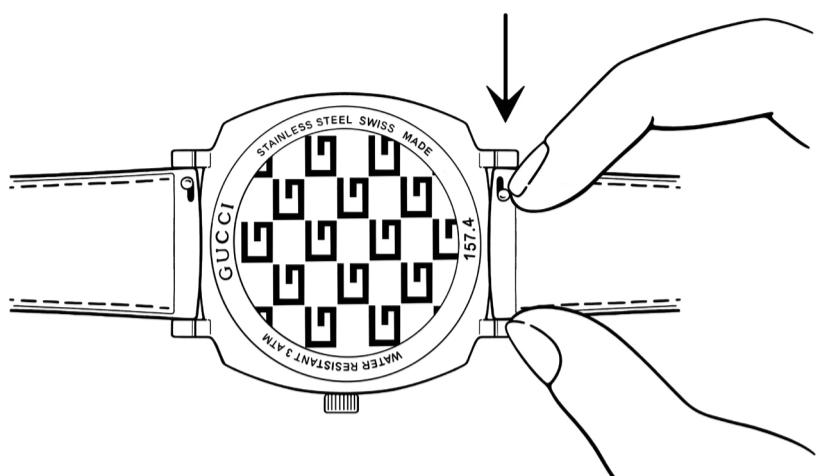


## 1. 按下弹簧杆

您可从Grip腕表背面的表带两侧找到两个弹簧杆，将其按下即可以拆除表带。

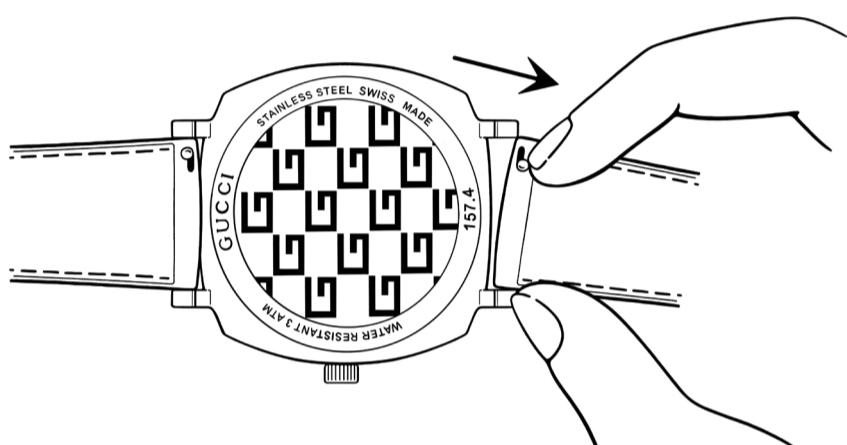


## 2. 倾斜表带

在按下弹簧杆的同时，请将表带轻轻地从表壳上倾斜并移开。

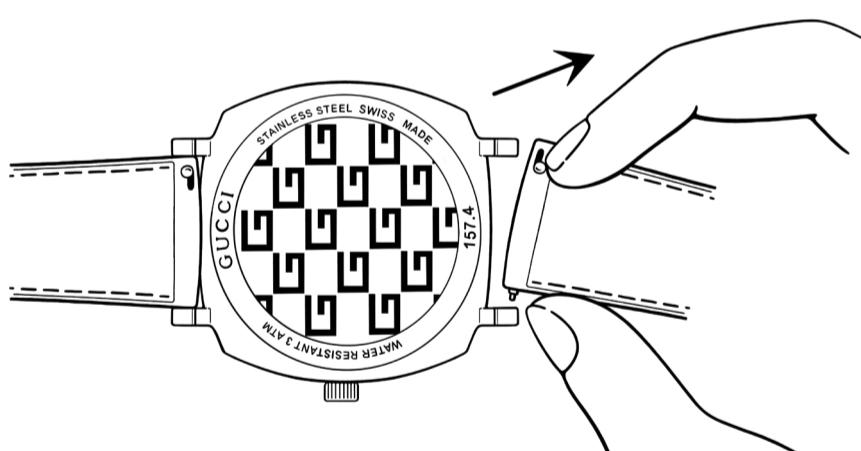

## 3. 提起表带并将其拆除


保持弹簧杆向下并轻轻提起表带，使其完全脱离表壳。

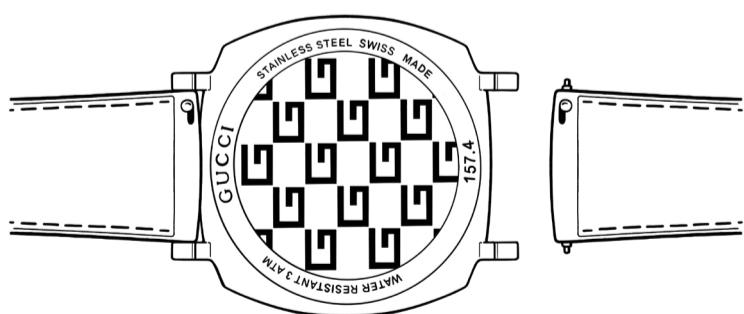

## 4. 松开弹簧杆并拆除


最后，松开弹簧杆，并拆除想要更换的表带。

## 更换新表带

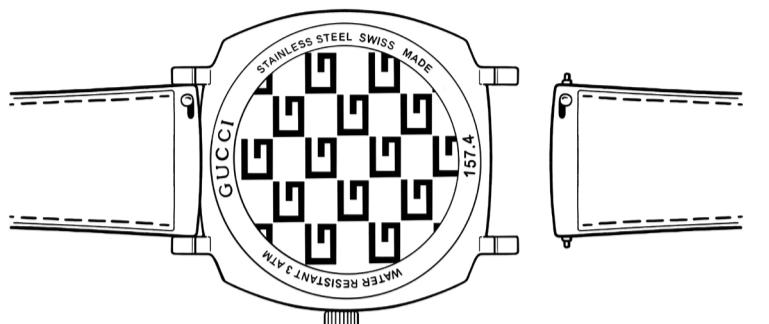


### 5. 找到弹簧杆

挑选好新的Grip表带并将其翻转，背面设有快速拆卸弹簧杆。

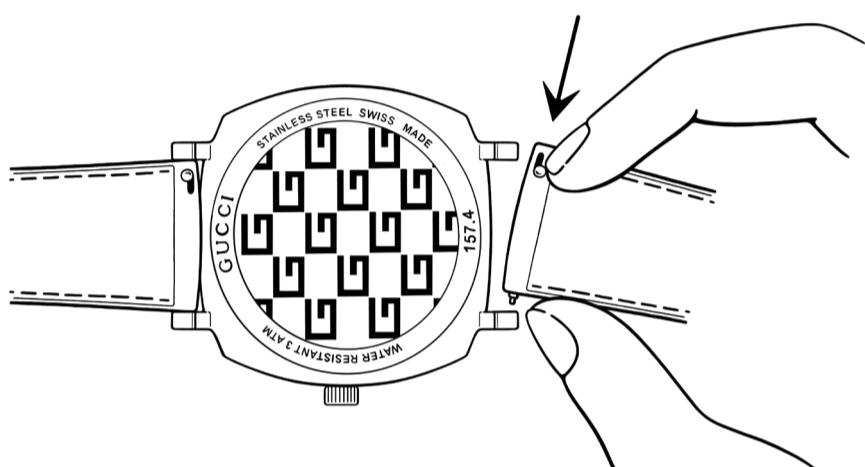


### 6. 按下弹簧杆

按下弹簧杆，略微倾斜表带并将其移向腕表，将一侧扣进表壳。

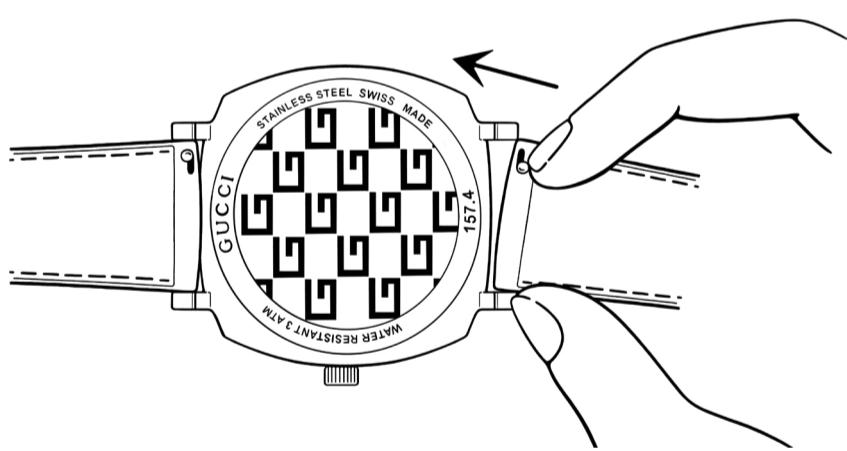

### 7. 压下表带并将其稳固连接

保持弹簧杆向下，将表带推向表壳，并将表带的另一端稳固连接至腕表。

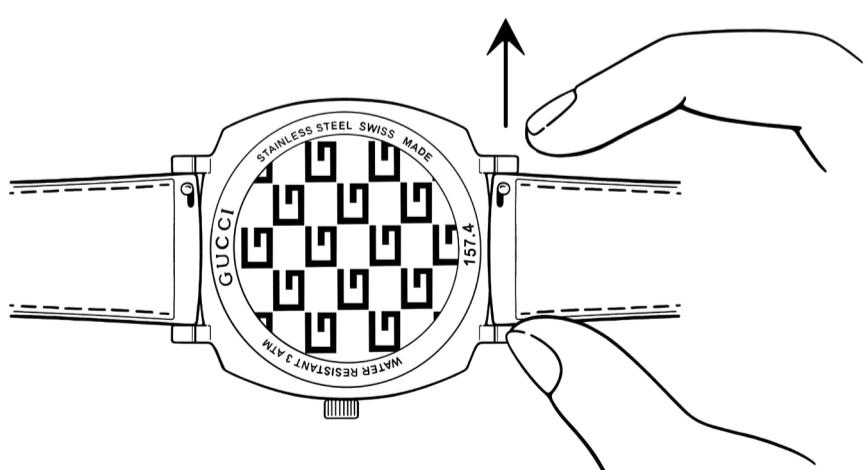

### 8. 松开弹簧杆并固定

最后，松开弹簧杆，并将新的表带固定到您的Grip腕表上。